Manual de Uso e Instalación
Campanas extractoras

DOMEC

En este manual encontrara las indicaciones para efectuar una correcta instalación y lograr un funcionamiento adecuado.

Rev. 01 febrero 2012 **CÓDIGO 1101705**

GENERALIDADES

Antes de instalar y/o emplear el artefacto leer atentamente estas instrucciones.

PLACA DE MARCADO Y DATOS TÉCNICOS

La placa de marcado y los datos técnicos se encuentran en el interior del artefacto.

INSTALACIÓN

Los accesorios necesarios para la instalación del artefacto se encuentran en el interior del mismo. Este artefacto se puede utilizar como aspirante ó depurante. **Como aspirante:** retirar el filtro de carbón activado, si está colocado, aflojando los 2 tornillos que lo sujetan al motor. **Como depurante:** verificar si está colocado el filtro de carbón activado, en caso contrario colocarlo fijándolo con los 2 tornillos (en provisión) al motor.
De ninguna manera debe quedar conectada a otras chimeneas de descarga (calentadores de agua, calderas, estufas, etc.)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Asegurarse que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) indicadas en la placa de marcado correspondan a la tensión y frecuencia disponible en el lugar de instalación. Estos artefactos están equipados con ficha de triple conexión (2 polos y tierra), pudiéndose conectar el cable a un enchufe o a un interruptor omnipolar con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm, verificándose la correcta descarga a tierra de la instalación. El cable de alimentación no debe ser sustituido ni reparado por el cliente, para ello debe recurrirse a un electricista matriculado. ***DOMEC S.A.I.C. y F. declina toda responsabilidad en el caso que no se observen todas las recomendaciones necesarias para el normal funcionamiento del artefacto.***

MONTAJE DEL ARTEFACTO

La campana se debe montar en la pared, para ello siga las siguientes instrucciones:

- **a)** Quitar la rejilla que sirve como soporte antigrasa. **(Fig. 2)**
- **b)** Posicionar el artefacto contra la pared a 700 mm como mínimo de la superficie de cocción, y señalar en la misma la posición de los orificios de sostén y fijación. **(Fig. 3 y 4)**
- **c)** Hacer en la pared los agujeros empleando un taladro.
- **d)** Introducir las dos brocas de sujeción y los dos tarugos plásticos de fijación **(Fig. 3)**
- **e)** Introducir los dos tornillos de sostén enganchar el artefacto sobre los mismos; luego colocar los dos tornillos restantes , nivelar y ajustar los cuatro tornillos
- **f)** Conectar el tubo de evacuación de gases al adaptador de chimenea. **(Fig. 2 y 3)**
- **g)** Cerrar la rejilla. **(Fig 2 y 3)**

Nota: si las instrucciones de instalación del fabricante de la cocina aconseja una distancia mayor a 700 mm, tener en cuenta que debe ser respetada la distancia aconsejada por el fabricante de la cocina.

MONTAJE DEL CUBRECHIMENEA

El artefacto viene provisto con dos cubrechineneas, uno fijo y otro móvil. **(Fig. 1)**
Para armarlo seguir las siguientes instrucciones:

Para los modelos KR 60/KR 90/CXW-198 B8/CXW B9

- **a)** Tomar el cubrechimenea fijo y apoyarlo a la parte superior de la boca de la campana hasta que haga tope, ajustar la misma al cuerpo de la chimenea con los dos tornillos de sujeción. **(Fig. 2 y 3)**
- **b)** Tomar el cubre chimenea móvil, levantarlo hasta la altura deseada y señalar el espacio lateral ocupado y el posicionado de los agujeros laterales de sujeción. **(Fig. 3)**
- **c)** Tomar la abrazadera de sujeción haciéndola coincidir con las marcas hechas con anterioridad, marcar en la pared el agujero para el tarugo de sujeción de la abrazadera. Realizar el agujereado y luego colocar el tarugo plástico, la abrazadera y fijarlo fuertemente con el tornillo. **(Fig. 3)**
- **d)** Volver a posicionar el cubrechimenea móvil ajustándolo a la abrazadera con los tornillos de sujeción. **(Fig. 3)**

Para los modelos KC 60/KC 90/CXW-198 O2 (600 MM)/CXW 198 O2 (900 MM)

- **a)** Tomar el cubrechimenea fijo e introducirlo en el empalme superior de la campana hasta que haga tope. **(Fig. 2 y 3)**
- **b)** Tomar el cubre chimenea móvil, levantarlo hasta la altura deseada y señalar el espacio lateral ocupado y el posicionado de los agujeros laterales de sujeción. **(Fig. 3)**
- **c)** Tomar la abrazadera de sujeción haciéndola coincidir con las marcas hechas con anterioridad, marcar en la pared el agujero para el tarugo de sujeción de la abrazadera. Realizar el agujereado y luego colocar el tarugo plástico, la abrazadera y fijarlo fuertemente con el tornillo. **(Fig. 3)**
- **d)** Volver a posicionar el cubrechimenea móvil ajustándolo a la abrazadera con los tornillos de sujeción. **(Fig. 3)**

PANEL DE CONTROL

El panel de control se encuentra en la parte frontal del artefacto y comprende. **(FIG. 5)**

- Un conmutador de cuatro posiciones para el comando del motor (0= apagado; 1-2-3= velocidades)
- Interruptor para lámpara de iluminación (0= apagado; 1= encendido)

MANTENIMIENTO

Al menos una vez por mes es necesaria una limpieza profunda del artefacto de acuerdo a las instrucciones abajo detalladas. Si las condiciones de uso o el tipo de alimentos cocidos generan excesivos depósitos de grasa, aumentar la frecuencia de la limpieza.
Asegurarse siempre antes de efectuar cualquier operación, que el cable de alimentación esté desconectado del toma corriente o que el interruptor esté en posición 0 (cero).

- **a)** Limpieza. Limpiar las partes externas con detergente líquido no corrosivo, evitar el empleo de polvos abrasivos o cepillos.
- **b)** Substitución de la lámpara. Antes sustituir la lámpara asegurarse que el artefacto no este en tensión; abrir la rejilla de soporte de filtro antigrasa y retirar la lámpara sustituyéndola por otra similar. Para los modelos KR 60/90-CXW 198 B8/B9 la lámpara debe tener las siguientes características: rosca E27-25W. Para los modelos KC 60/90-CXW-198 O2 (600 MM)/(900 MM) debe ser: dicroica-20W-12V
- **c)** Limpieza del filtro antigrasa metálico. Para extraerlo seguir los pasos anteriores y lavarlo con agua caliente con detergente normal para vajillas. Posicionarlo de la misma manera anterior.

ADVERTENCIAS

- Recuerde mantener adecuadamente ventilado el ambiente cuando utilice artefactos a gas (u otros combustibles).
- Poner atención en que el fuego de las hornallas esté siempre cubierto de manera de no recalentar el filtro antigrasa.
- No freír nunca dejando el recipiente sin cuidar, el aceite contenido en el mismo puede recalentarse e incendiarse, en el caso de aceite usado el riesgo de autocombustión es mayor.
- No realizar cocciones con desarrollo de llama debajo del artefacto (por ejemplo flambee)
- Hay riesgo de incendio si la limpieza no es realizada de acuerdo a las indicaciones de este manual.
- No emplear el artefacto en la versión aspirante simultáneamente con otros artefactos no eléctricos en el mismo ambiente (estufas de gas, de leña; calderas; etc) si estos no tienen descarga al exterior a menos que se pueda asegurar una buena ventilación del ambiente.
- Si el artefacto es usado en versión aspirante asegurar que el conducto de ventilación no este obstruido, sobre todo si ha quedado sin usar por un tiempo prolongado.
- Todas estas advertencias deberán ser observadas con esmero para evitar posibles incendios.

DOMEC S.A.I.C. y F. declina toda responsabilidad en el caso que no se observen las indicaciones arriba descritas referentes a la instalación, mantenimiento e idóneo empleo del artefacto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS RECTAS

MOD.	**MOD.**
KR 60/CXW-198B8	**KR 90/CXW-198B9**
1 MOTOR x 187W	**1 MOTOR x 187 W**
1 LÁMPARA x 25W	**2 LÁMPARAS x 25 W**

220W-50Hz

FIG.1 (MEDIDAS GENERALES)

	KR 60 CXW-198 B8	*KR90 CXW-198 B9*
MEDIDA "A"	*250*	*260*
MEDIDA "B"	*460*	*505*

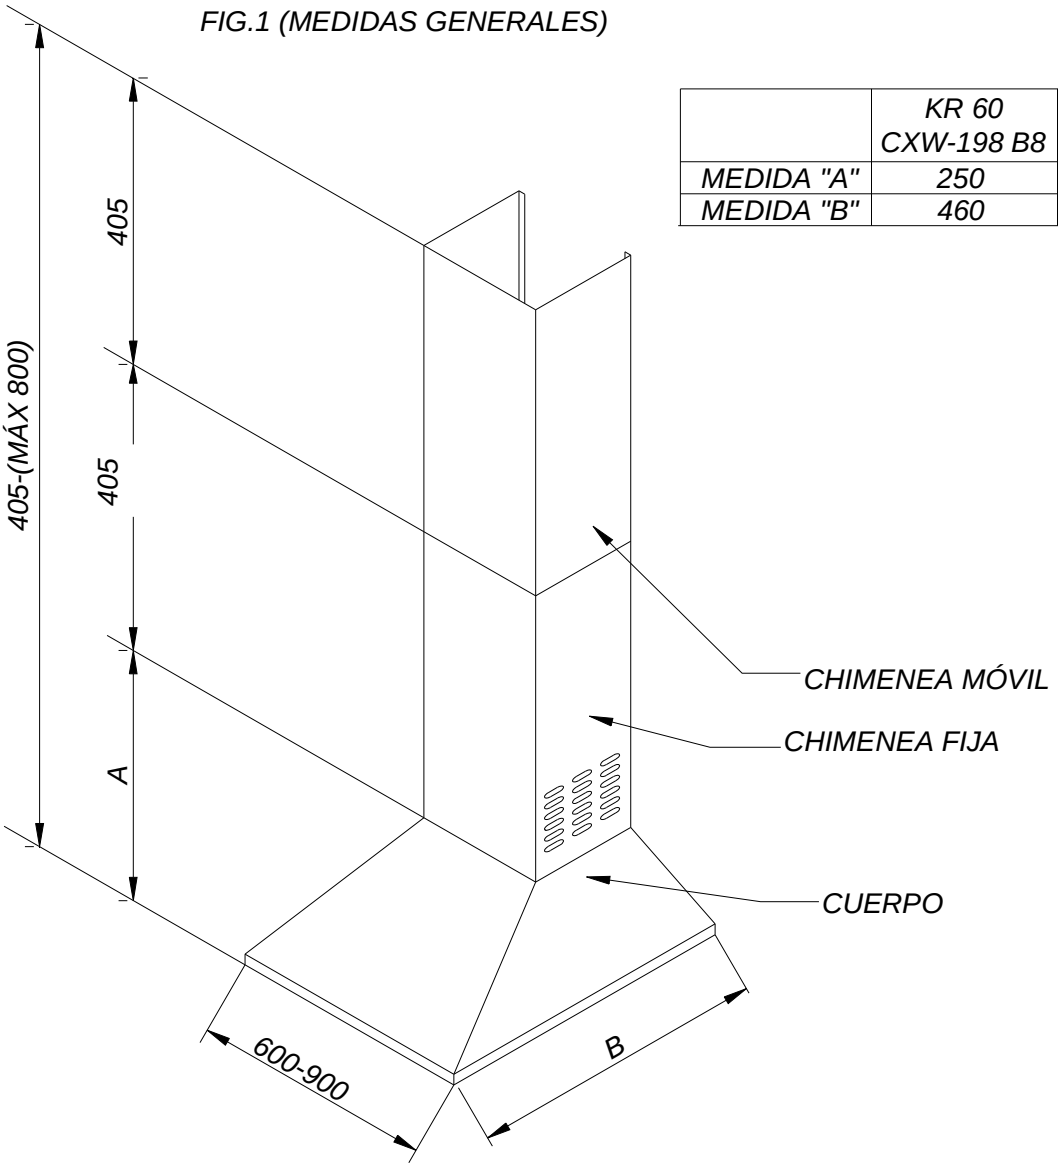

FIG.2 (COMPONENTES)

MOD. KR 60
KR 90
CXW-198 B8
CXW-198 B9

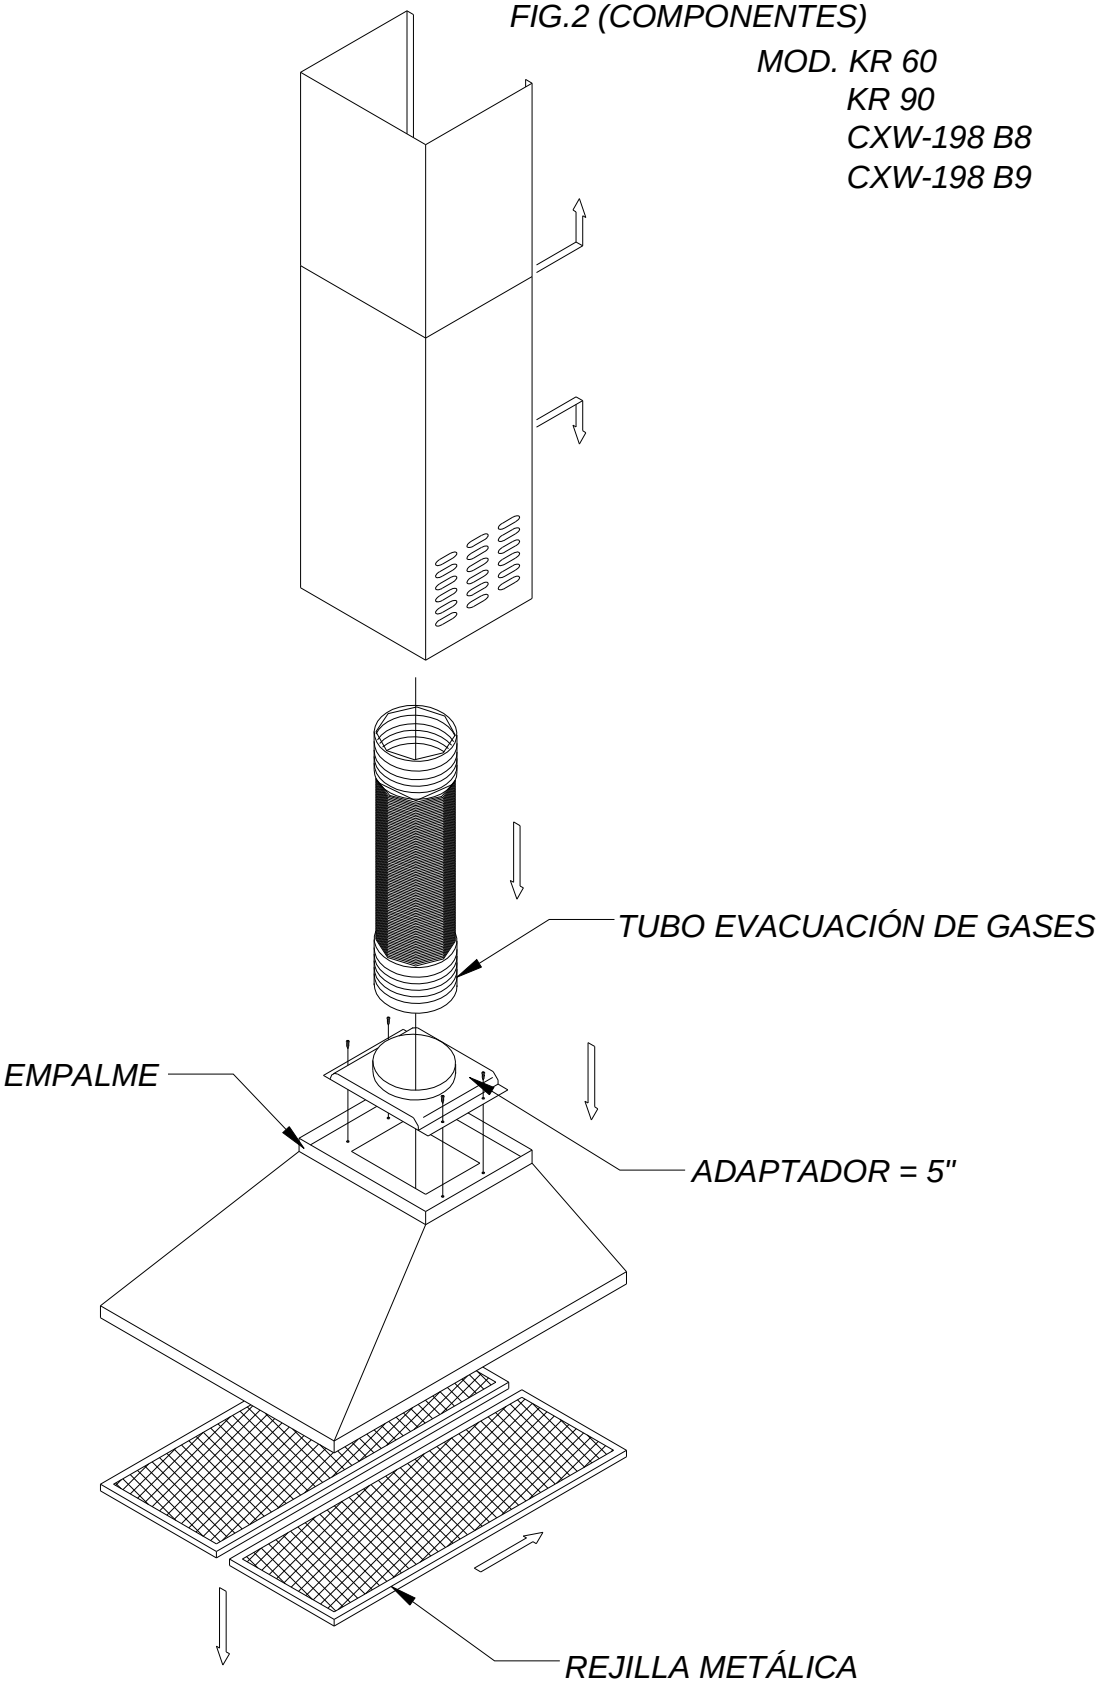

FIG. 3 (MONTAJE)

MOD. KR 60
KR 90
CXW-198 B8
CXW-198 B9

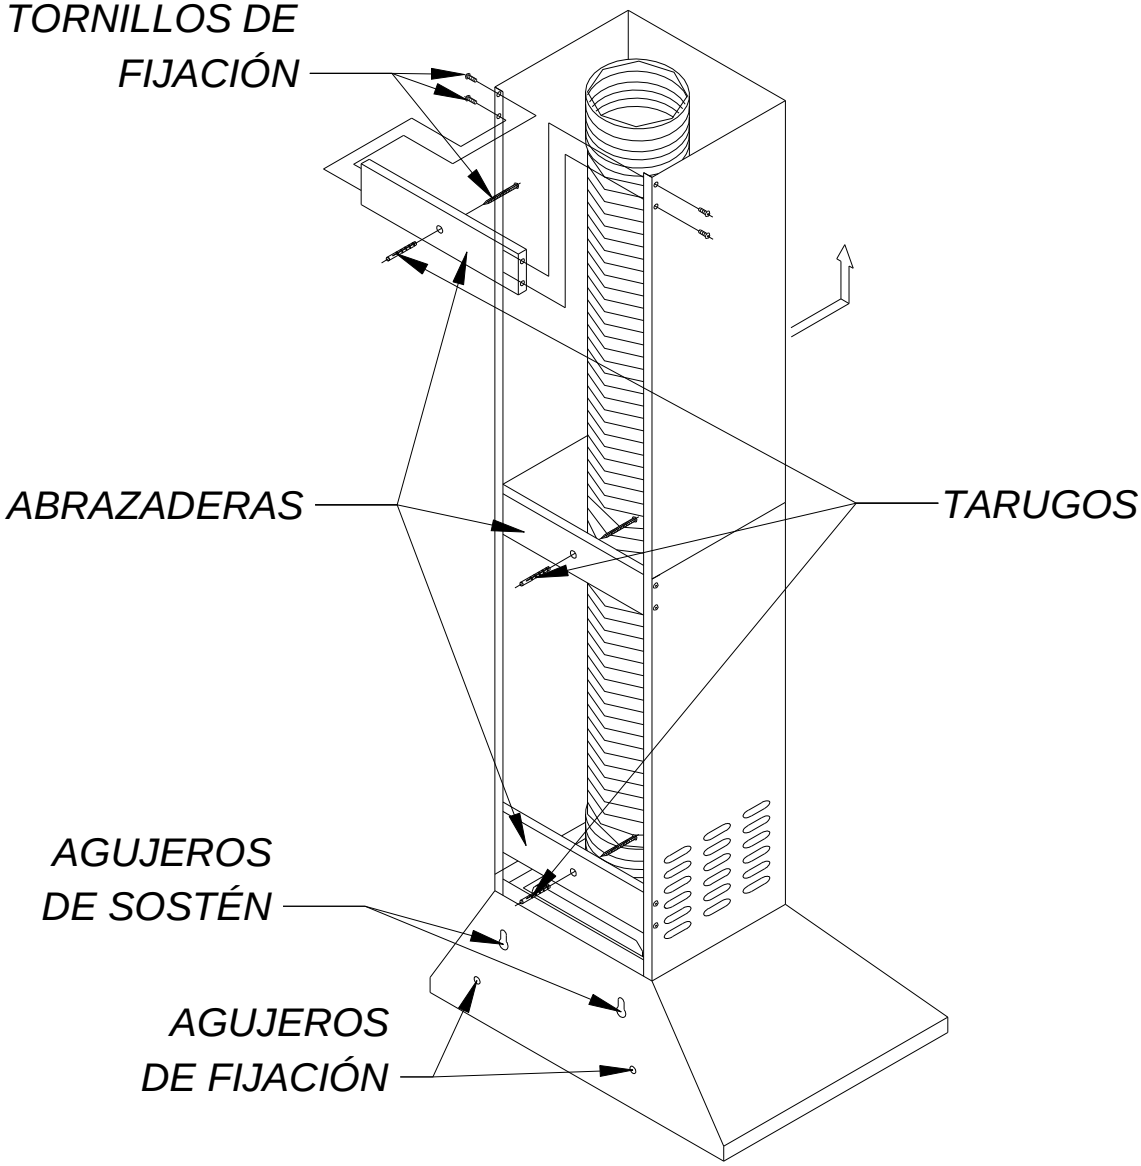

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS CURVAS
MOD.
KC 60/KC 90/CXW-19802 (600 mm)/CXW-198O2 (900 mm)
1 MOTOR x 187 W
2 LÁMPARAS DICROICAS x 20 W

220W-50Hz

FIG.1 (MEDIDAS GENERALES)

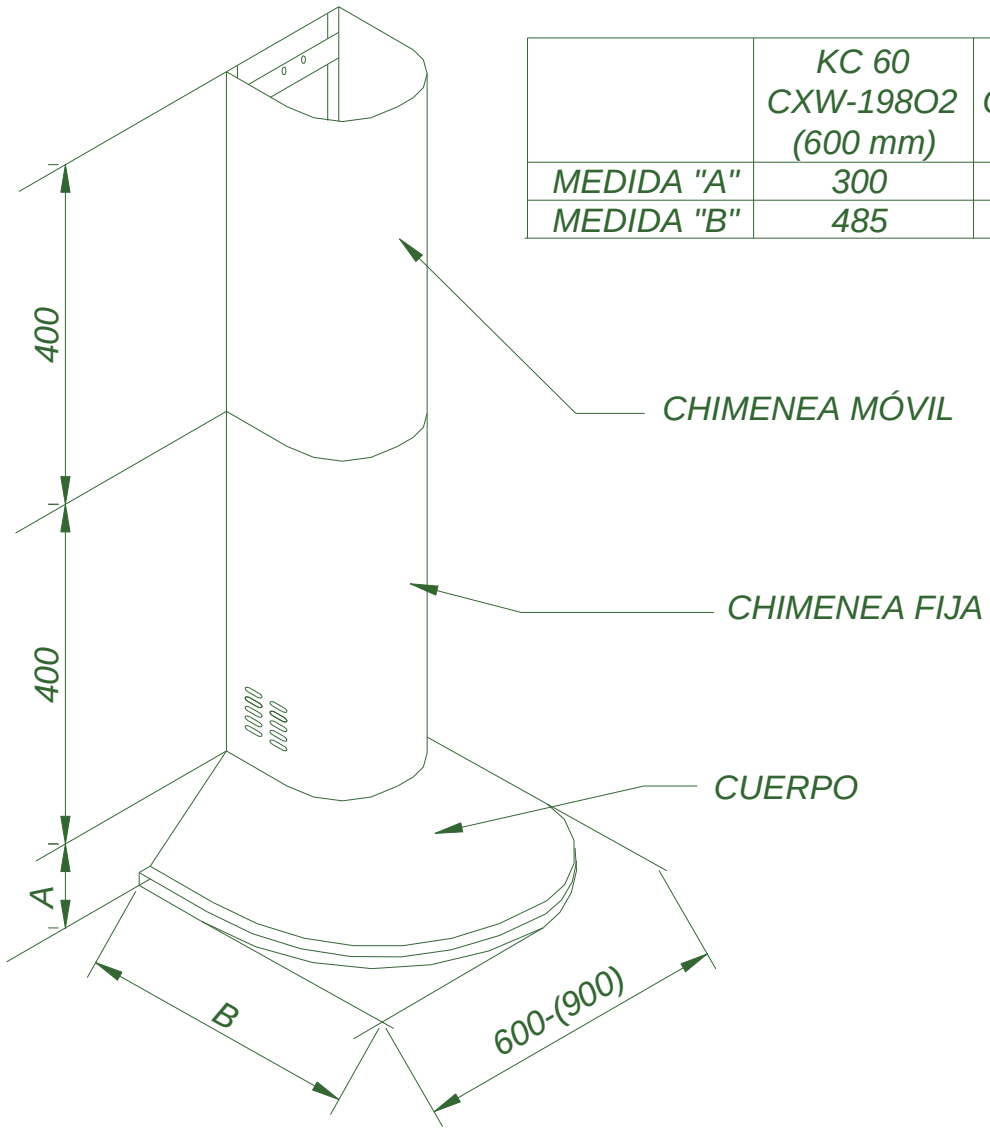

	KC 60 CXW-198O2 (600 mm)	KC90 CXW-198O2 (900 mm)
MEDIDA "A"	300	335
MEDIDA "B"	485	525

FIG.2 (COMPONENTES)
MOD. KC 60
KC90
CXW-198O2 (600mm)
CXW-198O2 (900mm)

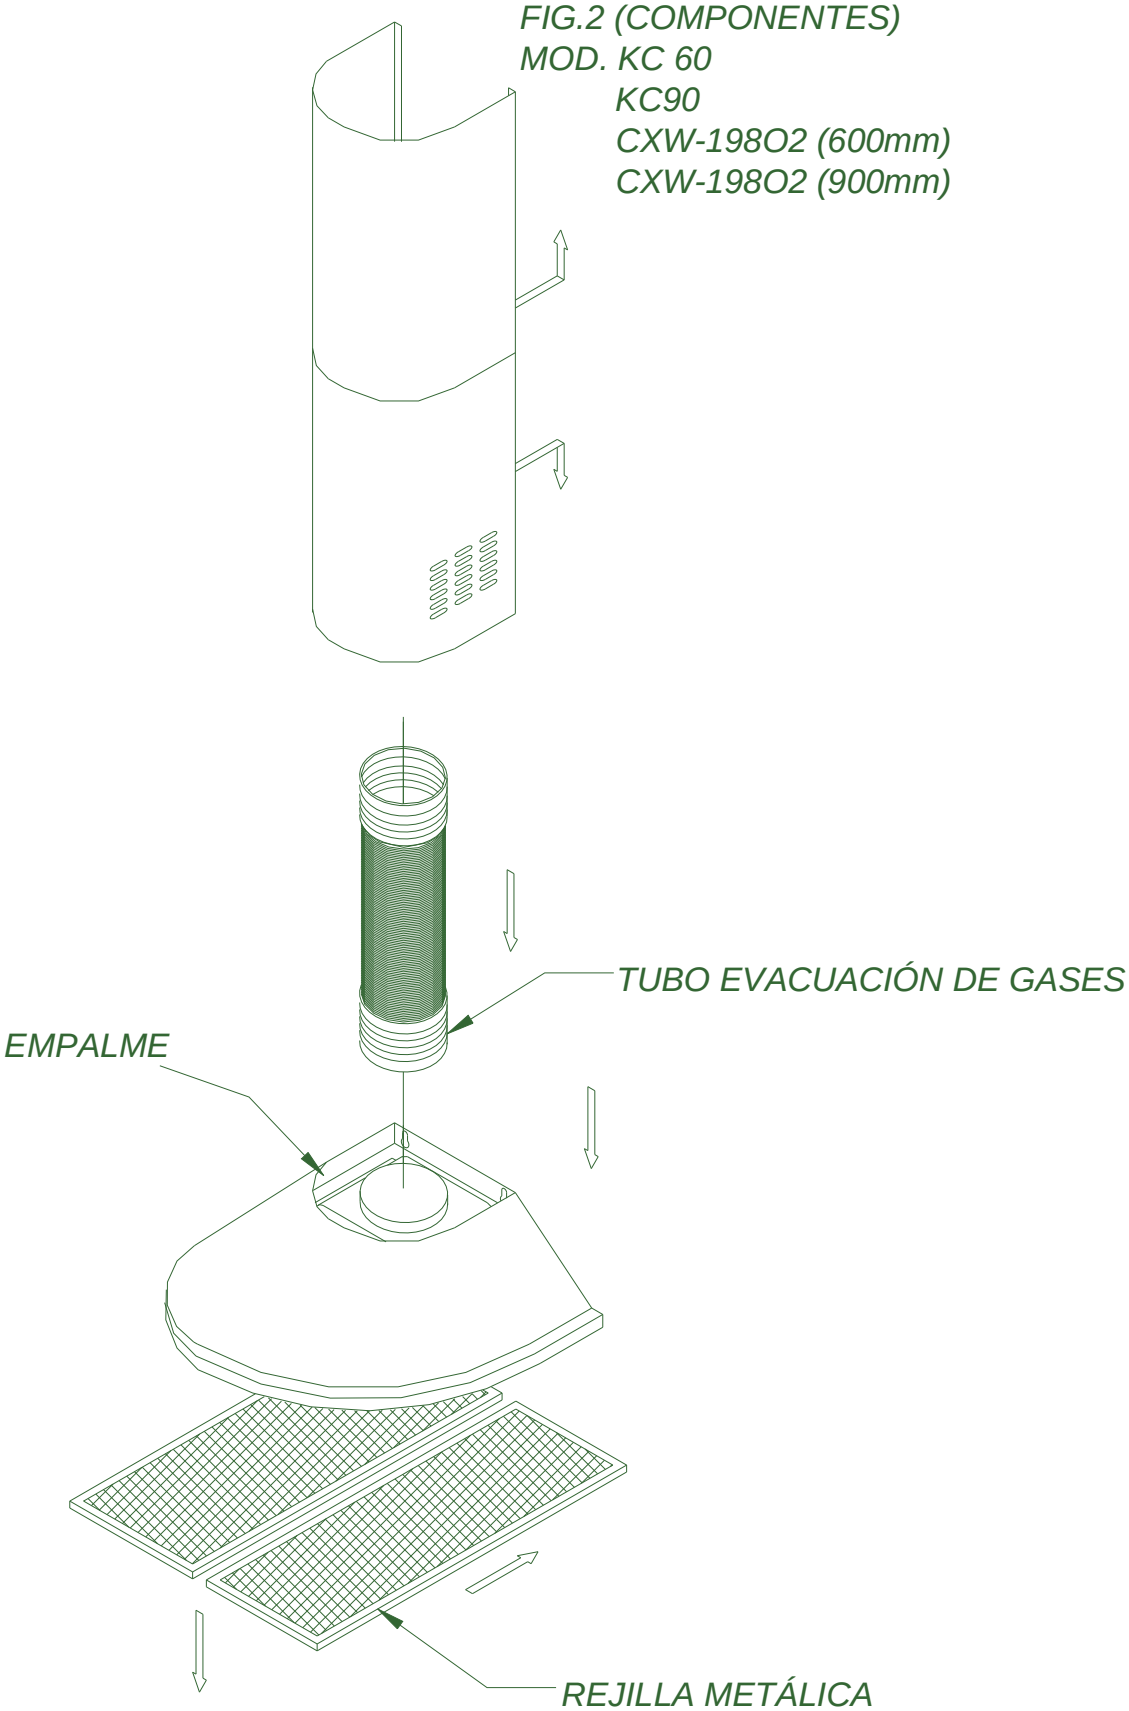

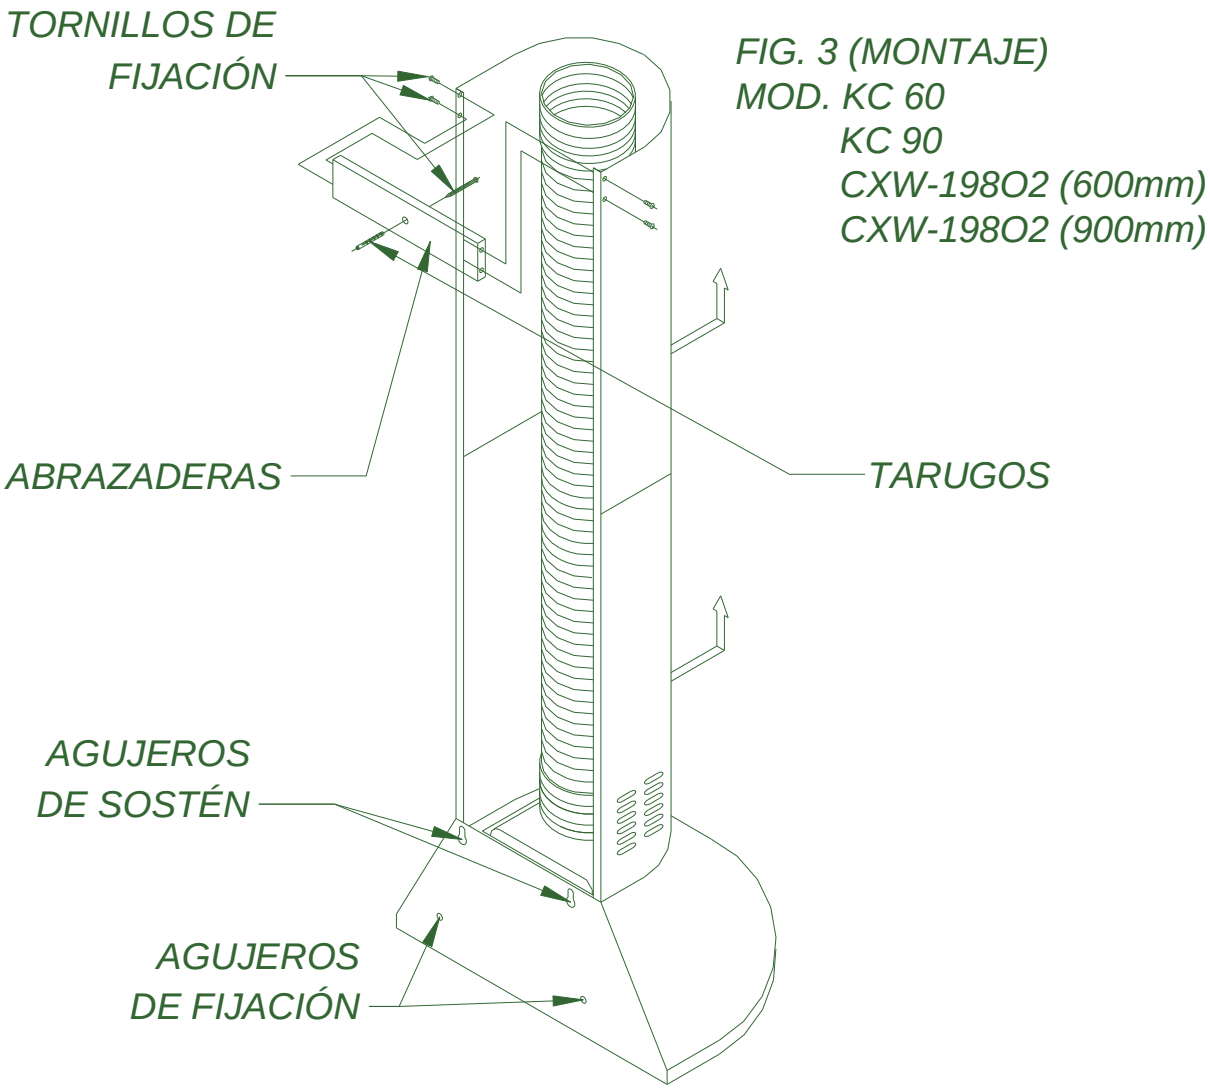

FIG. 3 (MONTAJE)
MOD. KC 60
KC 90
CXW-198O2 (600mm)
CXW-198O2 (900mm)

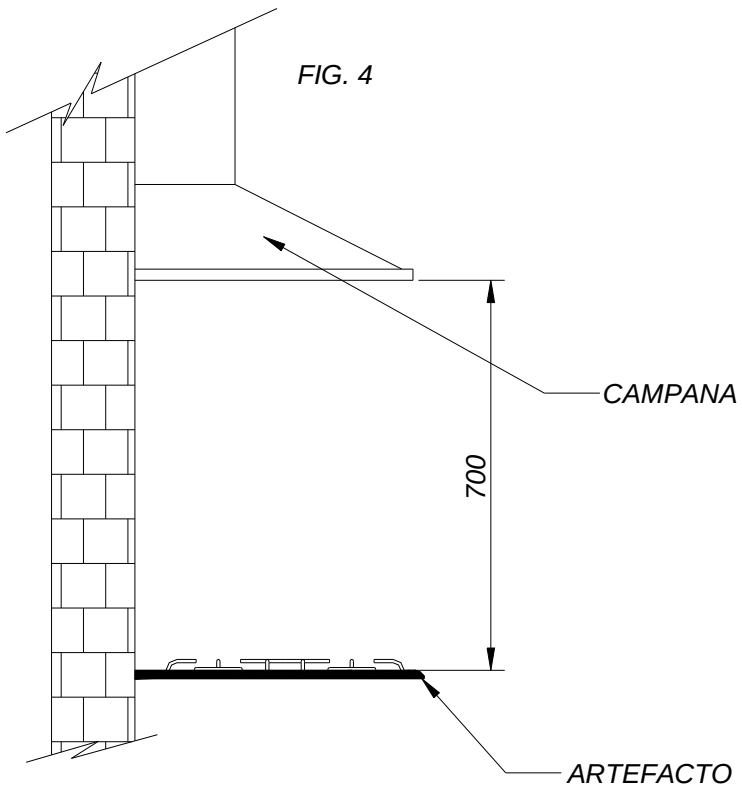

FIG. 4

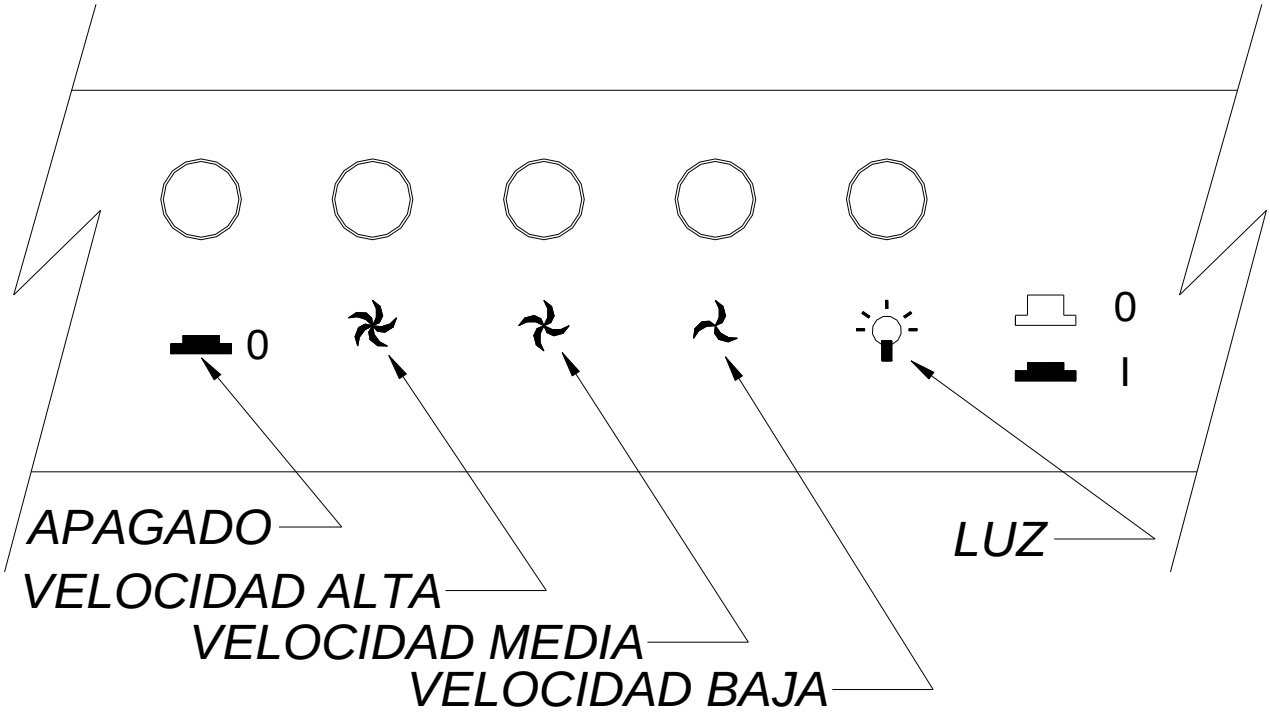
0
0
I
APAGADO
VELOCIDAD ALTA
VELOCIDAD MEDIA
VELOCIDAD BAJA
LUZ